【「継手」・「本体力バー」の交換方法、取扱説明書】

★画像



1>「ギヤポンプ本体」に固定されている、4本のネジを取り外してください。



2> 左図は、ネジを取り外した状態です。

注意:継手と本体カバーの爪部分の関係を確認しておいて下さい。

特に、継手とカバー爪の位置を確認して下さい。 正常な位置関係まで差し込まれれば、左図の様 になります。(部品形状によりセットされます)



3> ネジを外した後に、「本体カバー」を取り外します。 ギヤポンプ内部については、調整・試験済みです ので、絶対に分解しないでください。


4> 本体カバーに組み付けられているオーリングを、 交換する「本体カバー」に移し替えてください。 (新カバーにオーリングが組み付けてある場合は 予備として保管ください。)

|注意:オーリングが無い場合、漏れが生じます。|

- 5> 継手を交換する場合は、左図の状態にて差し込まれていますので、左右に回転することにより、 継手部品の曲面形状により、引き出し方向に継手が動きます。
- 6> 継手が使用状態により抜け難い(回転しない)場合 には、スパナ差し込み箇所に薄厚スパナを入れて 回転させると、継手が少し抜き出てきます。



、継手の曲面形状部

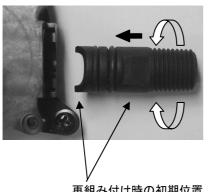

再組み付け時の初期位置 (ご参考)


(回転をしながら押し込んでください)

7> 交換する「継手」部品を元の位置に差し込んでくだ さい。始めに、左図の位置にて、差し込むと容易に なります。

注意:オーリングにグリースをつけておくことを推奨します。

8> オーリングがありますので、表面を損傷しない様に ゆっくりと回転しながら差し込んでください。 継手の曲面形状により、継手部品が浮き上がった り沈んだりします。

正常位置は、★印の画像(一番上の画像)です。

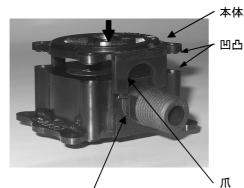

本体カバー

9> 正常位置にある事を確認の上、「本体カバー」の爪 を継手に差し込みながら、組み込んでください。 この爪が、継手の固定機能をしております。

注意:本体カバー内側のオーリング位置を確認して下さい。 本体カバー四隅にある凹凸を正確に合わせて下さい。!

10> 交換が終了した後は、耐圧試験を推奨いたします。 交換後は、各所からの漏れが生じてないか、充分 に確認をして下さい。

継手部品の浮き上がりや、爪が差し込まれる面カット部位置(回転・挿入)を十分に確認下さい。

『継手の種類』



継手は左図の通り3種類あります。交換の方法は何れも同じです。

- 〇 ø 6mmホース用ニップル継手
- φ 10mmホース用ニップル継手
- OR1/4インチー雄ネジ込み継手

※ φ 6mmホース用ニップル継手は細いため 組み込み難い場合があります。 その際、無理に押し込まず、オーリングに グリースをつけ、薄厚スパナを使用し、 ゆっくり回転しながら差し込んで下さい。

『破損例』本体カバー、継手の取扱いには十分ご注意下さい。











テックワールド株式会社

お問合せ先・修理返送先: 流体事業部・茂原工場

〒299-4105 千葉県茂原市弓渡 1168

TEL:0475-34-8279 FAX:0475-34-8279

本社:埼玉県川口市

0904X-HP P. 2/2